Vaporella®

Forever 1000

POLTI®

8
12
7
10
10b
10a
11
3a
1
9
2
5
4
6
3a
3

Vaporella® Forever 1000

POLTI®

1) Tapón depósito
2) Interruptor luminoso ON/OFF
3) Depósito extraíble
3a) Leva extracción depósito
4) Testigo agua
5) Testigo presión de vapor
6) Regulación de vapor
7) Regulación temperatura de la plancha
8) Manguera con tubo vapor y cable alimentación de la plancha
9) Cable de alimentación
10) Testigo de vapor
10a) Piloto calentamiento plancha
10b) Pulsador para conectar la salida de vapor continuo
11) Alfombrilla apoyaplancha
12) Asa

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

Apreciado Cliente:

Queremos agradecerle su confianza al adquirir un producto Polti. Su Vaporella Forever 1000 le permitirá disponer de un planchado impecable en menos tiempo.

Vaporella Forever 1000 ha sido diseñada para garantizar el mejor confort de planchado; la calidad de los materiales con que ha sido fabricada la convierten en una agradable compañera de trabajo.

El potente chorro de vapor que emite Vaporella actúa directamente sobre los tejidos eliminando cualquier arruga. No se debe por lo tanto efectuar presión o efectuar diversas pasadas; basta con hacer deslizar la plancha Vaporella sobre la prenda que se quiere planchar para obtener un planchado perfecto con un ahorro de tiempo y cansancio. Con Vaporella es posible planchar verticalmente para reavivar los tejidos y eliminar los olores de chaquetas, vestidos y abrigos.

Por otra parte Vaporella Forever 1000 - gracias a su sistema de autollenado - está dispuesta para planchar rápidamente y no precisa pausas para el rellenado de la caldera.

Antes de utilizar Vaporella aconsejamos una atenta lectura del presente manual de instrucciones.

CE *Este aparato es conforme a la normativa de la EC 89/336 modificada el 93/68 (EMC) y a la normativa 73/23 modificada el 93/68 (baja tensión).*

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- Antes de utilizar VAPORELLA lea atentamente las presentes instrucciones de uso.
- Antes de conectar VAPORELLA debe confirmar que la tensión de la red corresponda a la indicada en los datos de la placa que hay en el aparato y que la toma de corriente esté provista de toma de tierra.
- No adicionar ningún detergente ni sustancia química dentro de la caldera. El agua por su composición natural contiene magnesio, sales minerales y otros depósitos que favorecen la formación de cal. Para evitar que estos residuos puedan causar inconvenientes en el aparato la solución ideal es la utilización de **KALSTOP FP 2003**, un descalcificador especial, de base natural, que pulveriza la cal. De este modo se evitan las incrustaciones y se protegen las paredes metálicas de la caldera. **KALSTOP** se puede adquirir en todos los establecimientos de electrodomésticos y en los centros de Asistencia Técnica Autorizados. Alternativamente es aconsejable utilizar una mezcla compuesta del 50% de agua del grifo y un 50% de agua desmineralizada.
- Cada vez que conecte el aparato asegúrese de que la tecla de conexión de vapor continuo (**10b**) no esté activada.
- No sumergir nunca el aparato en agua u otros líquidos.
- No tocar el aparato con las manos o los pies mojados cuando esté conectado.
- No dejar nunca el aparato sin vigilancia cuando esté conectado a la red eléctrica.
- No permitir que VAPORELLA sea utilizado por niños o personas que desconozcan su funcionamiento.
- Si VAPORELLA debiese permanecer sin ser utilizada, se recomienda desconectar la clavija de alimentación de la red eléctrica.
- No dejar el aparato expuesto a los agentes climatológicos.
- No dejar nunca el aparato caliente sobre superficies sensibles al calor.
- No utilizar prolongaciones eléctricas no autorizadas por el fabricante que podrían causar daños o incendios.
- No dirigir nunca el chorro de vapor hacia personas, animales y detritos.
- ATENCIÓN en el caso de planchar sentado es absolutamente necesario no situar las piernas debajo de la tabla de planchar, ya que el vapor emitido podría causar quemaduras.

Es preciso que el aparato, durante su funcionamiento, se mantenga en posición horizontal.

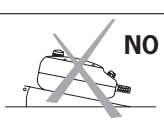

IMPORTANTE

Antes de dejar la fábrica todos nuestros productos se someten a rigurosas pruebas. Por lo tanto su VAPORELLA puede contener agua residual en la caldera.

PREPARACIÓN

1a. Desenroscar el tapón del depósito de auto llenado (**1**) (Fig. 1) y rellenar el depósito con aproximadamente 1 litro de agua, cuidando que no rebose. Durante el rellenado se aconseja extraer la clavija de alimentación. La operación de llenado de agua se puede efectuar separando el depósito del aparato: en este caso separar el depósito (**3**) del aparato tirando de él hacia arriba mediante las levas (**3a**) (Fig. 2) Una vez rellenado el depósito (**3**) volver a colocar y enroscar el tapón y alojar el depósito en la ubicación prevista de manera inversa a como se ha efectuado anteriormente, prestando atención en que se conecte correctamente el aparato.

Es posible utilizar agua normal del grifo. Sin embargo, dado que el agua por su naturaleza contiene cal que a la larga puede causar incrustaciones, se aconseja la utilización de una mezcla del 50% de agua del grifo y un 50% de agua desmineralizada. Para poder utilizar solo agua del grifo evitando la formación de cal, se recomienda la utilización del descalcificador especial, de base natual, **KALSTOP FP 2003**.

2a. Insertar la clavija del cable de alimentación en una toma de corriente idónea que este provista de toma a tierra.

3a. Presionar el interruptor luminoso ON/OFF (**2**) (Fig. 3); se iluminará el piloto indicador de presión en caldera (**5**) y el piloto indicador del calentamiento de la plancha (**10a**).

Fig. 1

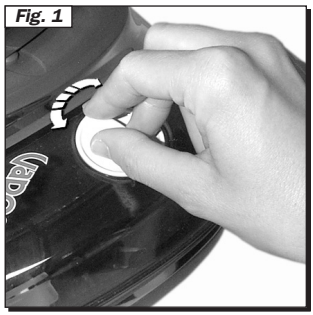

Fig. 2

Fig. 3

UTILIZACIÓN

PLANCHADO A VAPOR

1b. Regular la temperatura de la plancha en la posición "ALGODÓN-LINO" girando el mando (**7**). A esta temperatura es posible planchar a vapor cualquier tipo de tejido (fig. 4).

2b. Esperar a que el piloto de presión (**5**) y el de calentamiento de la plancha (**10a**) se apague (aproximadamente 3 minutos).
Presionar el pulsador (**10**) de la plancha para dar salida al vapor por los agujeros existentes en la suela de la plancha. Soltando el pulsador, el flujo de vapor se interrumpe (fig. 5).
NOTA: Durante el primer funcionamiento de la plancha, puede suceder que de la suela salgan algunas gotas de agua mezcladas con vapor debido a la imperfecta estabilización térmica.
Se aconseja no orientar el primer chorro de vapor sobre el tejido a planchar (paño limpio).

3b. Para disponer de un chorro continuo de vapor desplazar hacía adelante el pulsador (**10b**) El vapor continuará saliendo incluso soltando el pulsador. Para interrumpir la salida de vapor situar nuevamente hacia atrás el pulsador (**10b**) (fig. 6).

4b. Actuando sobre la rueda de regulación de la salida de vapor (**6**) es posible variar la cantidad del mismo en función del tipo de tejido que se desee planchar (más o menos delicado).
Girando la rueda en el sentido normal de las agujas del reloj aumenta el chorro de vapor. Para disminuirlo girar la rueda en el sentido inverso al de las agujas del reloj (fig. 7). Aconsejamos la máxima emisión de vapor para tejidos fuertes como pantalones vaqueros, la emisión media es aconsejable para planchar algodón y lino, y la emisión mínima es para los tejidos ligeros.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

PLANCHADO EN SECO

1c. Para planchar en seco, regular la temperatura de la plancha girando el mando (**7**) hacia la temperatura precisa para el tejido y que está indicada en la parte superior del citado mando. Cuando se plancha en seco prestar atención a no presionar el pulsador de salida de vapor de la plancha (**10**) ya que ello podría motivar que saliese agua de la suela de la misma.

LLENADO DE LA CALDERA

Gracias al sistema de autollenado ya no es necesario dejar de planchar y esperar para volver a rellenar la caldera. Cuando nivel de agua dentro de la caldera llega al mínimo, automáticamente el termostato accionará la bomba y rellenará la caldera.
Si cuando se solicita vapor no se consigue que éste salga y al mismo tiempo se ilumina el piloto (**4**), significa que el agua del depósito se ha agotado.
Para continuar trabajando será suficiente con rellenar el nivel del agua del depósito de auto llenado procediendo tal como se ha descrito en el párrafo PREPARACIÓN.

ADVERTENCIAS

- No dejar nunca la plancha sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- Planchar únicamente sobre soportes resistentes al calor y que dejen pasar el vapor.
- El piloto de presión (**5**) se enciende y se apaga durante la utilización de VAPORELLA. Eso indica que la resistencia eléctrica entra en funcionamiento para mantener la presión constante y debe considerarse, por lo tanto, un hecho normal en el funcionamiento del aparato.
- Si no sale vapor de la plancha controlar que el testigo (**5**) está apagado.
- En caso de reparaciones utilizar exclusivamente recambios originales POLTI.
- El aparato está provisto de un limitador térmico de seguridad cuya sustitución requiere la intervención de un Servicio de Asistencia Técnica Oficial.
- En caso de que fuese necesaria la sustitución del cable de alimentación, se recomienda dirigirse a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado ya que es necesario un utensilio especial.
- En el caso de que la plancha cayese de forma accidental al suelo, es necesario hacerla verificar por un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado, porqué puede ocurrir que se haya creado algún mal funcionamiento interno que limite la seguridad del producto.
- **En caso de avería o mal funcionamiento no intentar nunca desmontar el aparato. Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica autorizado más próximo.**

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL

- **Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento desconectar siempre la clavija de alimentación de la red eléctrica.**

- No adicionar ningún detergente ni sustancia química dentro de la caldera. Es posible utilizar agua normal del grifo. Sin embargo, dado que el agua por su naturaleza contiene cal que a la larga puede causar incrustaciones, se aconseja la utilización de una mezcla de un 50% de agua del grifo y un 50% de agua desmineralizada. Para utilizar solo agua del grifo evitando la formación de cal de aconseja la utilización del descalcificante de base natural **KALSTOP FP 2003**.

- Para la limpieza externa del aparato utilizar simplemente un paño húmedo. Evitar el uso de disolventes o detergentes que podrían dañar la superficie plástica.

IMPORTANTE

El aparato está construido según las normas vigentes para el reciclaje.
Se recomienda no tirar los embalajes protectores del transporte junto con los desechos domésticos, sino entregarlos a los centros de recogida correspondientes.

POLTI S.p.A. declina toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de VAPORELLA no conforme a las presentes instrucciones de uso.